

ДАТЧИКИ УРОВНЯ SKS 35



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Адрес сайта: <https://seli.nt-rt.ru> || эл. почта: sfs@nt-rt.ru



Датчик измерения уровня

Тип SKS 35

basic @ level

Кондуктивный датчик уровня для модульного подключения к процессу через сварной адаптер

Базовые особенности

- ▶ Вварной адаптер для модульного подключения к процессу
- ▶ Асептическое исполнение
- ▶ Длина зондов может быть укорочена
- ▶ Детали, контактирующие со средой, из нержавеющей стали 1.4404
- ▶ FDA в соответствии с EHEDG

Технические характеристики


- ▶ Зонды с покрытием или без покрытия
- ▶ Опционно срединительная головка из нержавеющей стали 1.4305
- ▶ Опционно с модулем уровня
- ▶ Подключение соединительной головки:
 - с кабельным вводом
 - разъемом M12
- ▶ Подключение без соединительной головки:
 - с разъемом M 12
 - с фиксированным кабелем
- ▶ Резьбовое подкл. G 1" без эластомеров
- ▶ Класс защиты IP69K
- ▶ SIP промывка 140°C, 30 мин.
- ▶ Окружающая температура: -10...60°C
- ▶ Температура среды: 0...100°C
- ▶ Максимальная длина зондов 2 м

Применение:


- ▶ Показание верхнего и нижнего уровня в баке
- ▶ Регистрация наличия среды в трубопроводе для защиты насоса от «сухого» пуска
- ▶ Заполн./опорожн. бака с контролем уровня



Вид сверху SKS 35

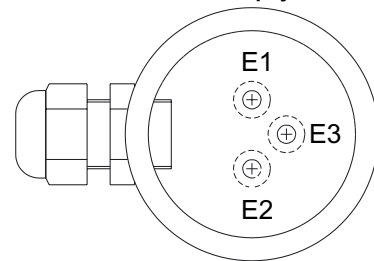

Разъем M12

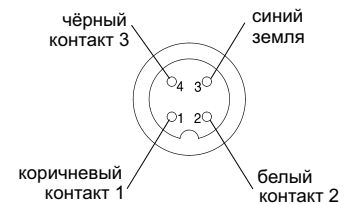

Код для заказа

SKS 35 -

Соединительная головка из нержавеющей стали					
с соединит. головкой и кабельным вводом	0 5				
с соединительной головкой и разъемом M12	0 6				
без соединительной головки с разъемом M12	1 1				
без соединительной головки с фиксир. кабелем (X = длина в метрах, стандарт 2 м)	1 X				
Длина зонда					
длина зонда 1 (X = длина в мм)		X			
длина зонда 2 (X = длина в мм)			X		
длина зонда 3 (X = длина в мм)				X	
предпочтительный типоразмер		200	200	200	
предпочтительный типоразмер		500	500	500	
предпочтительный типоразмер		1000	1000	1000	
Тип электрода					
зонд без покрытия Ø 4 мм					A
зонд с покрытием Ø 4 мм					B
зонд без покрытия Ø 8 мм					C
зонд с покрытием Ø 8 мм					D
под заказ					K

Пожалуйста, удостоверьтесь, что во время монтажа и демонтажа покрытие зонда не повреждено. Повреждение может привести к искажению данных!



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Адрес сайта: <https://seli.nt-rt.ru> || эл. почта: sfs@nt-rt.ru